


Korkboden ölen

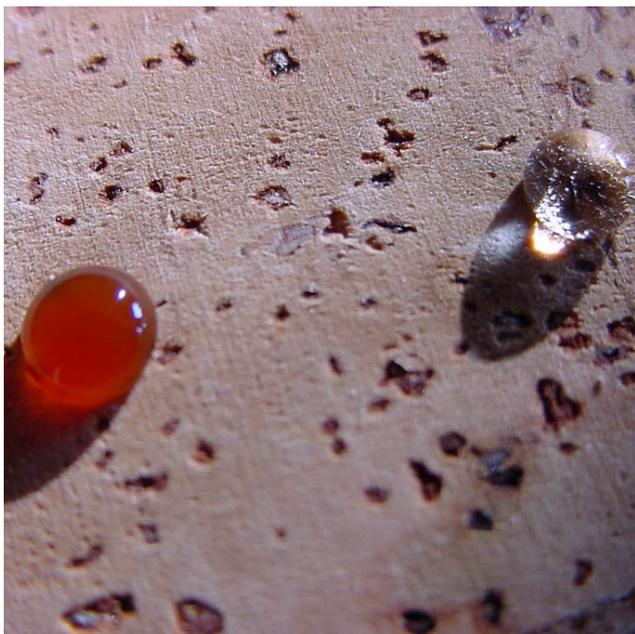

Bodenbeläge aus Kork sind fußwarm, trittelastisch und dekorativ. Eine Ölbehandlung erhöht die Festigkeit, kann leicht gereinigt werden und behindert das Eindringen von Schmutz und Wasser. Auf dem Bild ist dieser Effekt bei Kaffee oder Wasser gut erkennbar. Die Elastizität von Kork wird durch eine Ölbehandlung nicht behindert.

Farbe und Struktur bleiben sichtbar und werden je nach Farbe des Öls hervorgehoben oder kaschiert. Faxe Holzbodenöl gibt es in natur und weiß. Farbige Oberflächen lassen sich mit Faxe Coloröl oder FAXE Combicolor als Mischpigment für Holzbodenöl erreichen.

Kork stellt durch seine besondere Struktur hohe Anforderungen an die Ergiebigkeit des Öls. Eine Ölbehandlung sollte in 2 Schritten erfolgen. Die im Folgenden beschriebene Methode erhält die edel matte Oberfläche Kork.

Material + Werkzeug

FAXE Holzbodenöl oder Coloröl. 1 Liter reicht bei:

- Granulatork: ~ 8 m²
- furnierter Kork: ~ 12 m²

Ölroller (Velours), Farbeimer, Profi-Gummiwischer, Superpad beige, passender Padhalter oder Tellermaschine, Ölsaugtücher, Schleifpad schwedenrot.

Schritt für Schritt

- FAXE Öl gründlich und vollständig aufrühren, restlos in ein Kunststoffgefäß geben und auch während der Arbeit umrühren. Mehrere Gebinde des gleichen Produktes untereinander mischen. Abtönen ist mit FAXE Combicolor möglich. Verarbeitungstemperatur min. 18° C. Große Flächen in Sektionen von 15-20 m² bearbeiten.
- Das Öl mit dem Ölroller auftragen und mindestens 15 Minuten einziehen lassen.
- Danach überschüssiges Öl zügig stramm mit dem Profiwischer (feste, weiße Gummilippe) abziehen.
- Abgezogene Oberfläche mit dem Superpad verdichten und mit einem saugfähigen Tuch unter dem Pad Ölreste vom Boden entfernen.
- Die Fläche am Folgetag mit dem Schleifpad fein bearbeiten. Danach erneut das Öl dünn mit dem Ölroller auftragen und mit dem Superpad einpolieren. Die Menge richtet sich nach der Saugfähigkeit der bereits geölten Korkoberfläche. Überschüssiges Öl mit einem Ölsaugtuch unter dem Pad trocken abreiben.

Die Fläche 24 Stunden nicht belasten. Der Kork würde nachgeben und Öl würde herausgepresst. Die Durchhärtung dauert 2-3 Tage.

Die ersten 8 Tage soll der Boden nicht feucht gewischt werden. Zur pflegenden Reinigung empfehlen wir Faxe Ölseife.

Sicherheitshinweis:

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.



TRADITION SINCE 1926